



## Návod na naladenie TV-Philips


1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Inštalácia kanálov**.

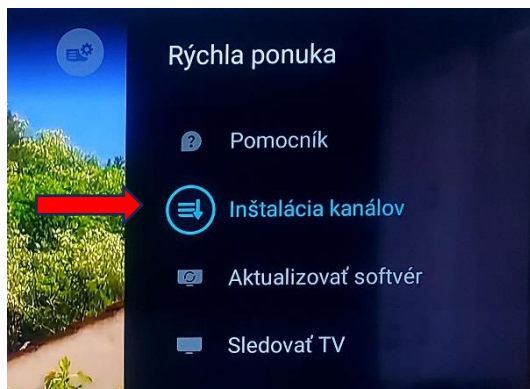

2. Vyberte položku **Inštalácia z antény-káblovej tv**.

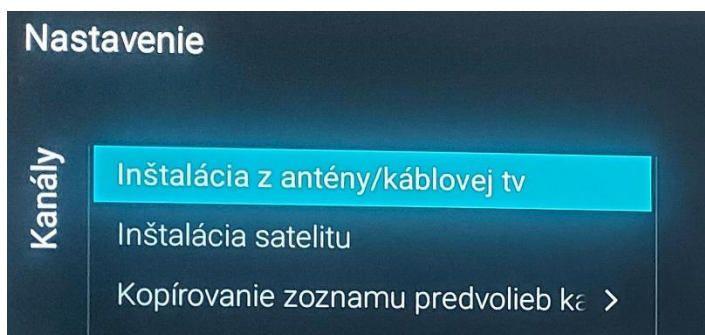


3. Vyberte **Vyhľadať kanály**.

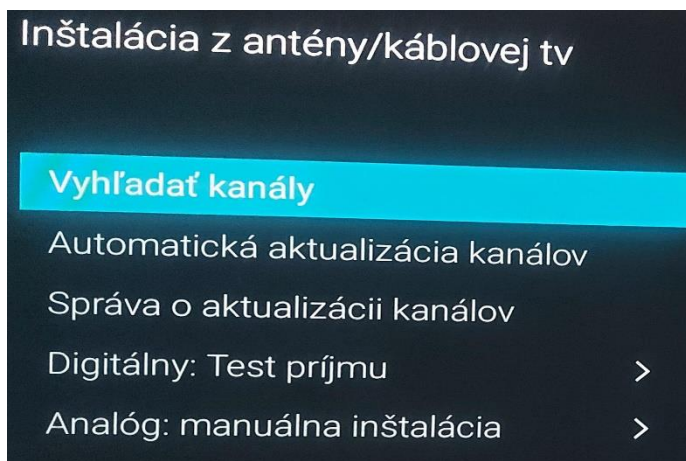

4. Vyberte položku **Spustiť**.



5. Vyberte položku **Rozšírená opätovná inštalácia**.

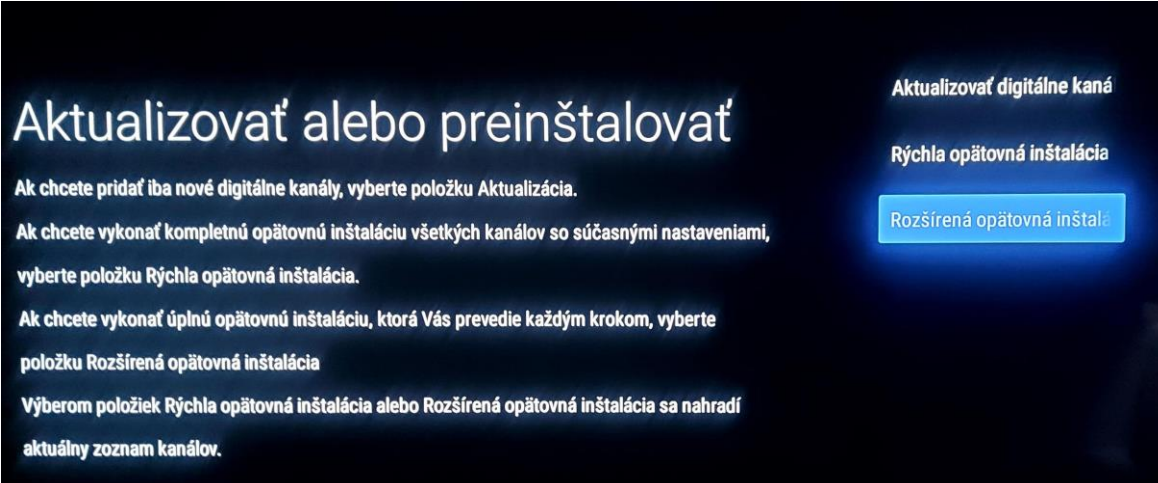


6. Vyberte položku **Kábel (DVB-C)**.




7. Vyberte položku **Konfigurovať** pre nastavenie parametrov vyhľadávania.




8. Zvoľte možnosť vyhľadávania **Voľne dostupné + kódované**:

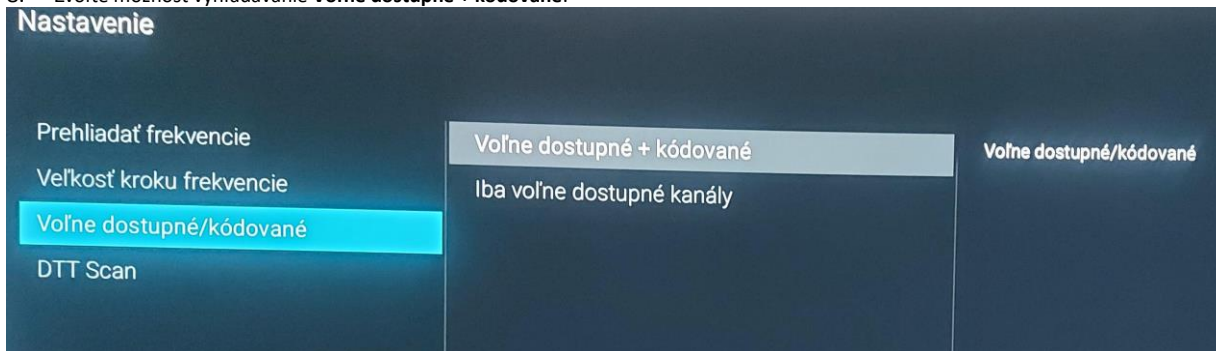


9. Veľkosť kroku frekvencie zvoľte **8MHz**.

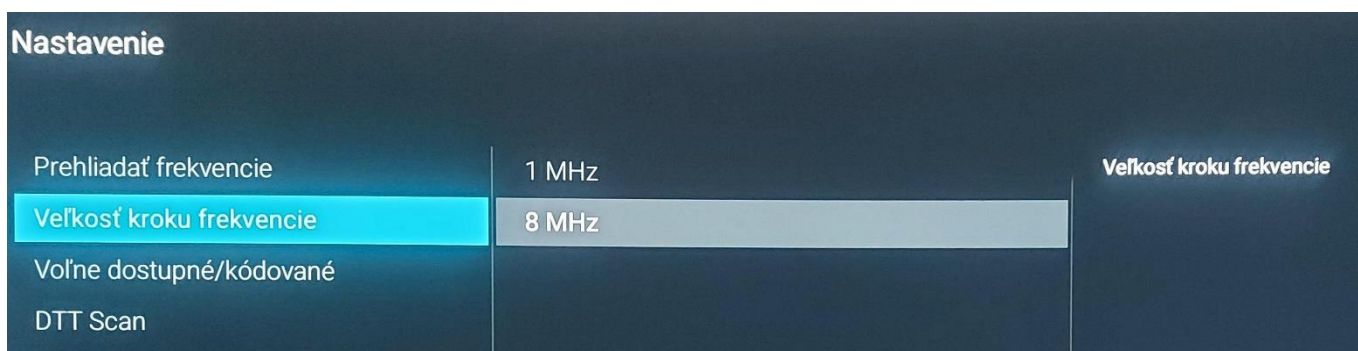


10. Zvoľte **Rýchle vyhľadávanie**

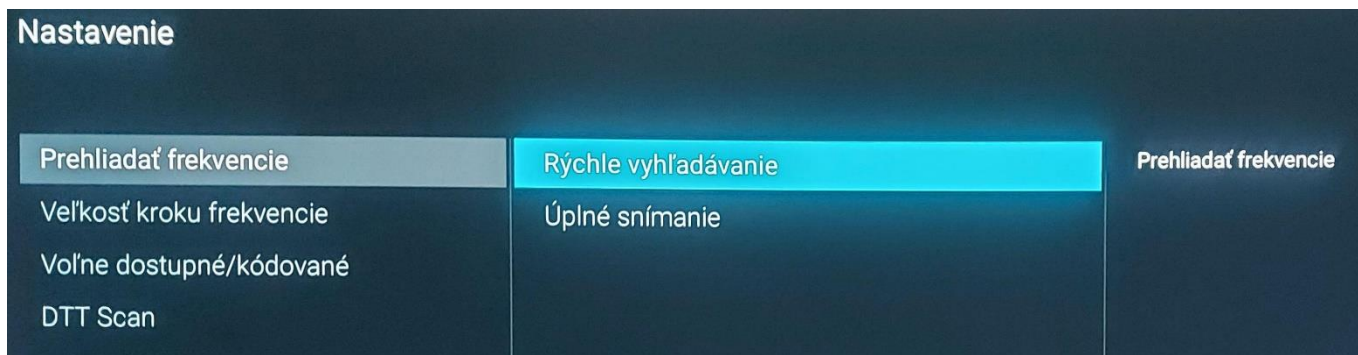

11. Spustíte ladenie.

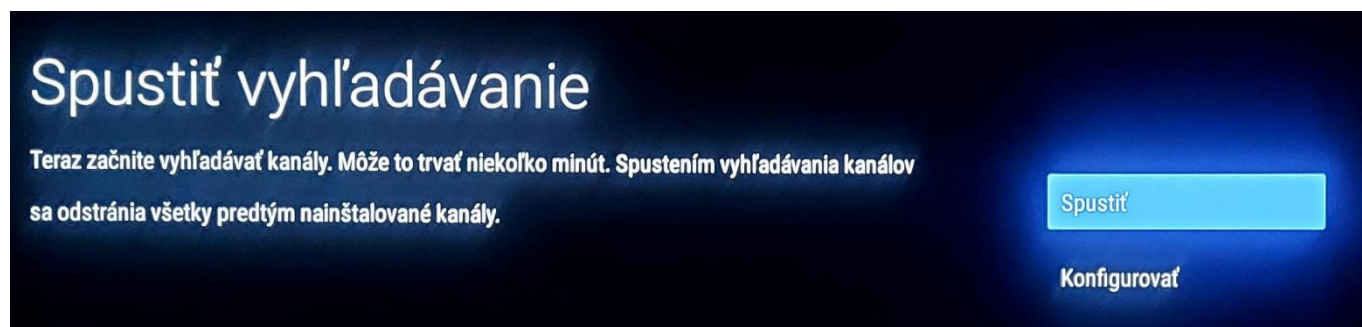

12. Nastavte počiatočnú sieťovú frekvenciu na 362.00MHz

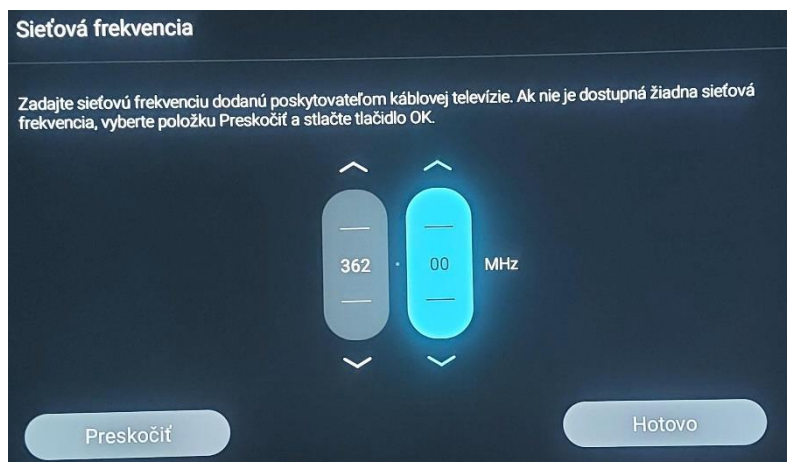

Pre užívateľov **Základného balíka** programová ponuka začína od predvoľby **800**.

Pre užívateľov vyšších balíkov **Štart, Funny podľa seba, Family podľa seba** a **Family** programová ponuka začína od predvoľby **21**.