


PRELAĐOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

1. Výber jazyka.

Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami **hore/dolu** jazyk STB a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

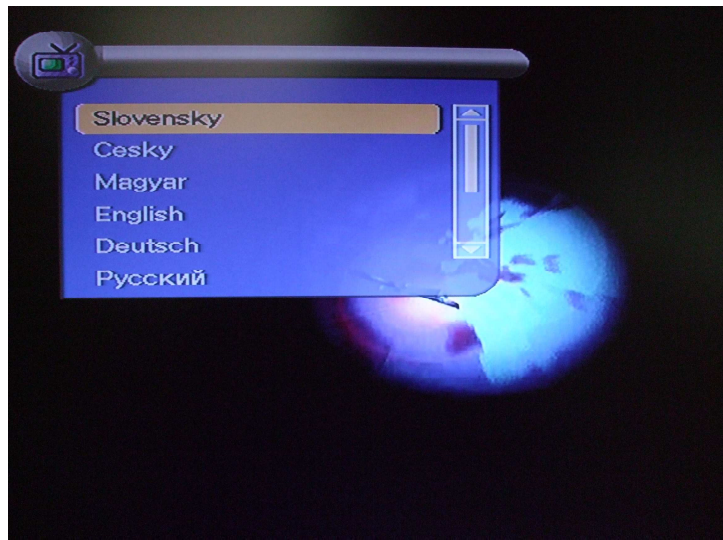

2. Inštalácia.

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládaní zobrazíte menu prijímača. Šípkami **hore/dolu** si vyberte položku „**Inštalácia**“ a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.




3. Prístupové heslo.

Po potvrdení položky „**Inštalácia**“ tlačidlom **OK**, vložte heslo: **0000**



4. Automatické vyhľadávanie.

Po úspešnom potvrdení hesla si v položke „Inštalácia“ zvolíte položku „Automatické vyhľadávanie“ a stlačením tlačidla **OK**, potvrdíte výber.

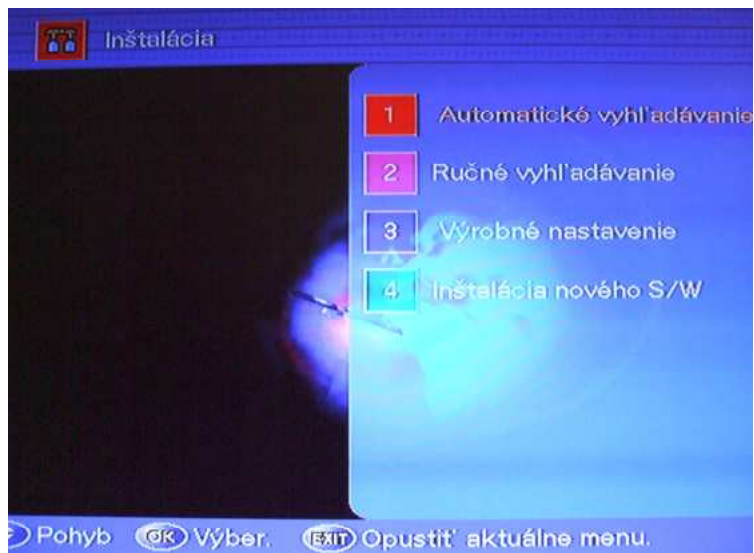

5. Vyhľadávanie.


V položke „Automatické vyhľadávanie“ stačí stlačiť tlačidlo **OK**, čím potvrdíte spustenie ladenia. Predtým si môžete skontrolovať:

Prenosovú rýchlosť, ktorá by mala byť: **6875**,




Modulácia, ktorá by mala byť nastavená:

QAM 64,
QAM 128
QAM 256.

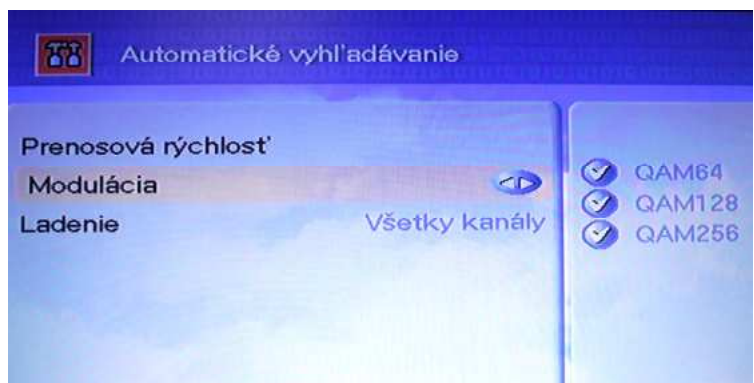

Po ukončení ladenia, budete vyzvaný na uloženie nájdených programov, zmien. Výber uloženia si vyberiete šípkami **vľavo/vpravo** a výber potvrdíte tlačidlom **OK**.

Počas ladenia žiadame **nestláčať** žiadne tlačidlá.

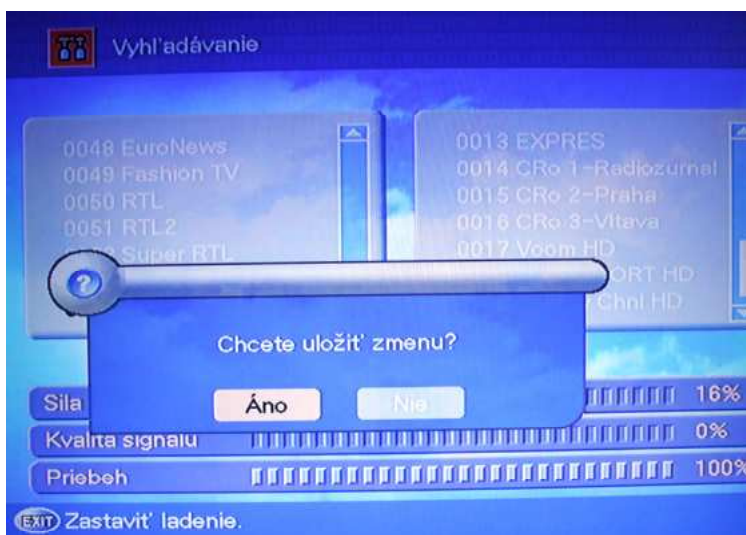


6. Doporučené nastavenia

Formát obrazovky: na diaľkovom ovládaní si stlačíte tlačidlo „Menu“ šípkami **hore/dolu** si zvolíte položku „Nastavenie STB“ výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V menu „Nastavenie STB“ si zvolíte „Výstupné nastavenia“



Režim modulátora: na diaľkovom ovládaní si stlačíte tlačidlo „Menu“ šípkami **hore/dolu** si zvolíte položku „Nastavenie STB“ výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V menu „Nastavenie STB“ si zvolíte „Nastavenie modulátora“. Režim modulátora si zmeníte šípkami **vľavo/vpravo** na pozíciu „vypnuté“ voľbu potvrdíte tlačidlom **OK**. Zmenu samozrejme uložíte.

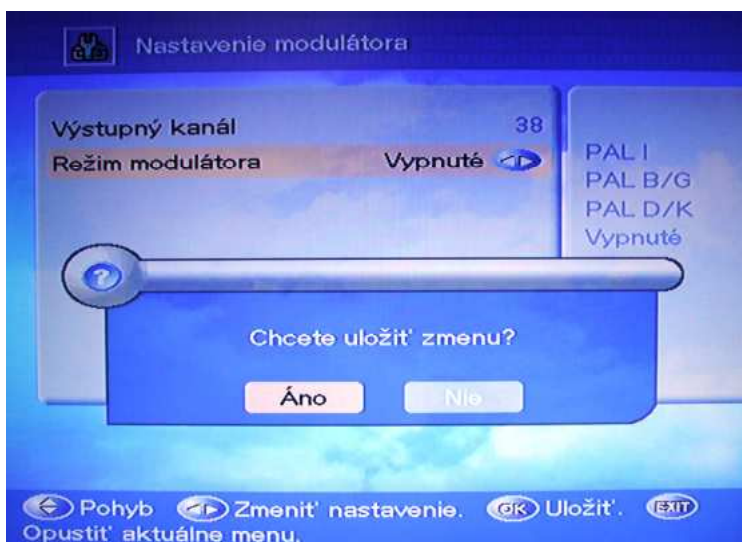



Nastavenie AC 3: na diaľkovom ovládaní si stlačíte tlačidlo „Menu“ šípkami **hore/dolu** si zvolíte položku „**Nastavenie STB**“ výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V menu „**Nastavenie STB**“ si zvolíte položku „**Nastavenie jazyka**“ šípkami **hore/dolu** sa presuniete na položku **AC3** a pomocou šípiek **vľavo/vpravo** zvolíte **Zapnúť**.



7. Výrobné nastavenie

Pokiaľ by sa niekedy stalo, že si vymažete niektoré programy prípadne úplne pozmeníte nastavenia, vždy sa môžete vrátiť k „**Výrobným nastaveniam**“ Treba postupovať podľa **bodu č. 1, 2**, následne zvoliť položku „**Výrobné nastavenie**“ V menu „**Výrobné nastavenie**“ stačí len stlačiť tlačidlo **OK** a potvrdiť návrat k výrobným nastaveniam.

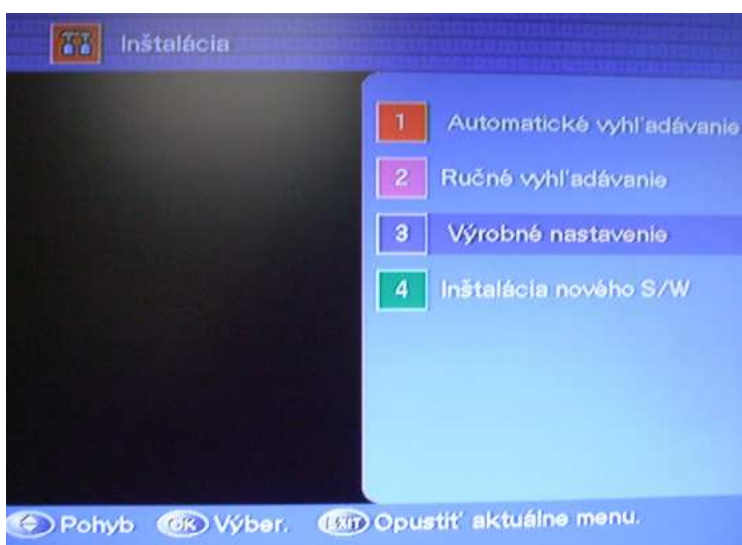

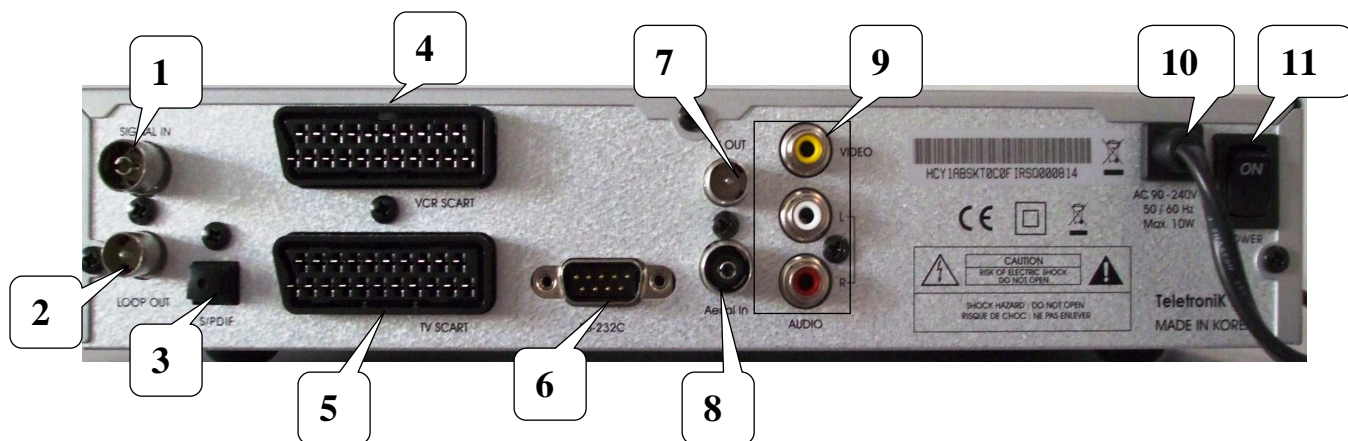

- | | |
|------------------------|---|
| 1. SIGNAL IN: | slúži na pripojenie k rozvodu káblovej TV |
| 2. LOOP OUT: | slučka pre pripojenie TV prijímača (analogový vstup) |
| 3. S/PDIF: | optický výstup pre pripojenie zosilňovača pre priestorový zvuk |
| 4. VCR SCART: | pripojenie VCR(videorekordér), káblom SCART |
| 5. TV SCART: | pripojenie TV, káblom SCART |
| 6. RS 232C: | dátový RS-232 port |
| 7. TV OUT: | výstup RF modulátora STB pre pripojenie TV pomocou koaxiálneho kábla. Je možné využiť na pripojenie ďalšieho TV |
| 8. AERIAL IN: | pripojenie externej antény |
| 9. VIDEO/AUDIO: | pripojenie TV káblom CINCH (žltý VIDEO, červený/biely AUDIO) |
| 10. AC 90/240V: | prívodný kábel pre elektrické napájanie |
| 11. POWER: | zapnutie STB (hlavný vypínač) |

- | | |
|-----------------------|---|
| POWER: | zapnutie STB z pohotovostného stavu |
| MUTE: | vypnutie resp. zapnutie zvuku |
| 0 – 9: | numerická klávesnica pre priame zadávanie čísla predvoľby |
| ♪: | prepnutie medzi TV a Rozhlasovými predvoľbami |
| SUB: | zapnutie resp. vypnutie tituliek, ak sú vysielané |
| MENU: | zobrazenie Menu STB |
| EPG: | zobrazenie EPG informácií, ak sú vysielané |
| i: | zobrazenie informácií o programe |
| EXIT: | opustenie aktuálneho menu a návrat o úroveň vyššie |
| KURZOR. TL.: | hore/dole prepínanie predvoľieb, vpravo/vľavo zvýšenie/zníženie hlasitosti |
| OK: | potvrdenie aktuálneho výberu v menu, pri sledovaní programu zobrazí list uložených programov |
| VOL: | zvýšenie/zníženie hlasitosti |
| CH & PAGE: | prepnutie aktuálnej predvoľby hore/dole, pri aktivovanom liste pohyb v zozname o celú stránku |
| FAV: | zoznam obľúbených programov |
| RCL: | prepnutie medzi naposledy sledovanými predvoľbami |
| TEXT: | zobrazenie teletextových informácií, ak sú vysielané |
| LANG: | možnosť prepnutia vysielaných jazykových mutácií |
| AUD: | prepínanie audio režimu Ľavý, Pravý, Ľavý+Pravý Stereo |
| SLEEP: | nastavenie časovača pre automatické vypnutie |

