


PRELAĐOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C201 HD


1. Výber jazyka.

Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami **hore/dolu** jazyk STB a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

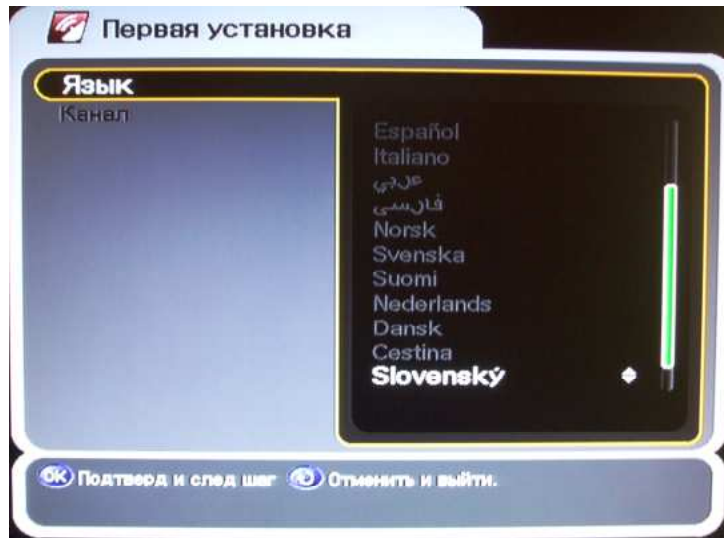

2. Inštalácia.

Po zvolení jazyka Vás menu automaticky prepne na záložku „Kanál“ kde si treba šípkami **hore/dolu** zvoliť **Automatické vyhľadávanie**, stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

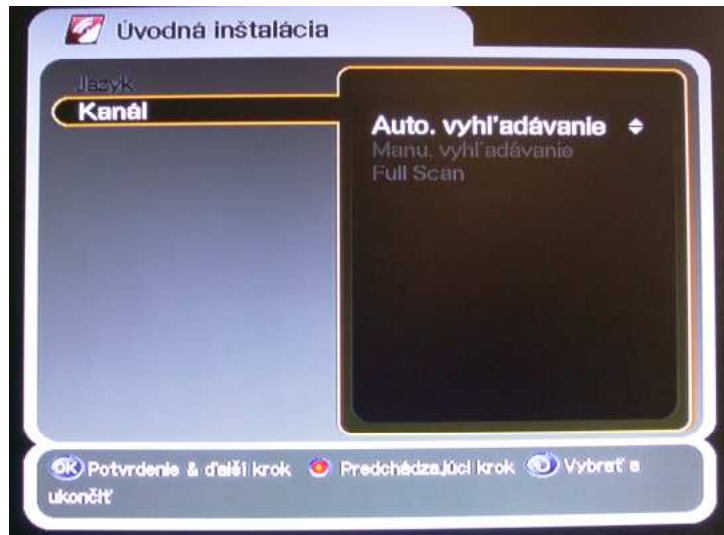

3. Auto. vyhľadávanie.

V menu **Automatické vyhľadávanie** sa šípkami **hore/dolu** presuniete na položku „Modulation“, šípkami **vľavo/vpravo** prejdete na voľbu **Automaticky**.

Začiatok vyhľadávania spustíte tlačidlom **OK**.



Po ukončení ladenia, budete vyzvaný na uloženie nájdených programov, zmien. Výber uloženia si vyberiete šípkami **vľavo/vpravo** a výber potvrdíte tlačidlom **OK**.



4. Výrobné nastavenia

Pokiaľ by sa niekedy stalo, že si vymažete niektoré programy prípadne úplne pozmeníte nastavenia, vždy sa môžete vrátiť k „**Výrobným nastaveniam**“ Postup je nasledovný:

Stlačením tlačidla „**menu**“ zobrazíte **Menu STB**, šípkami **vľavo/vpravo** sa presuniete na ponuku „**Rozšírené**“ šípkami **hore/dole** si zvolíte ponuku „**výrobné nastavenia**“, stlačením tlačidla **OK**, potvrdíte výber. STB následne vyžiada heslo, **heslo je: 0000**

Po zadaní hesla sa Vás STB spýta či chcete pokračovať? Šípkami „**vľavo/vpravo**“ prejdete na ponuku „**ÁNO**“. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**



5. Doporučené nastavenia

Formát obrazovky: na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „Menu“, šípkami **vľavo/vpravo** si zvolíte položku „Nastavenie“. Šípkami **hore/dole** si vyberiete položku „TV Výstup“, tlačidlom **OK** potvrdíte výber.

V menu „TV Výstup“ šípkami **hore/dole** zvolíte položku „TV Obrazovka“ následne šípkami **vľavo/vpravo** zvolíte formát obrazovky. Zmenu uložíte tlačidlom **OK**.

Predvolený jazyk a titulky: na diaľkovom ovládaní si stlačíte tlačidlo „Menu“ šípkami **vľavo/vpravo** si zvolíte položku „Nastavenie“. Šípkami **hore/dole** zvolíte položku „Jazyk“ tlačidlom **OK** potvrdíte výber.



V menu „**Jazyk**“ sa šípkami **hore/dole** pohybujete medzi položkami „**Displej**, **Audio1**, **Audio2**, **Titulky1**, **Titulky2**. Pomocou šípok **vľavo/vpravo** vyberáte jazyk, každý výber potvrdíte tlačidlom **OK**.

Doporučené nastavenia jazyka:

Displej: Slovenský
Audio1: Slovenský
Audio2: Čeština
Titulky1: Slovenský
Titulky2: Čeština


Po úplnom nastavení všetkých položiek v menu „**Jazyk**“ zmeny uložíte pomocou tlačidla **OK**.




Nastavenie času:

na diaľkovom ovládaní si stlačíte tlačidlo „**Menu**“ šípkami **vľavo/vpravo** si zvolíte položku „**Nastavenie**“. Šípkami **hore/dole** zvolíte položku „**Nastavenie času**“ tlačidlom **OK** potvrdíte výber. STB následne vyžiada heslo, **heslo je: 0000**

V menu „**Nastavenie času**“ sa šípkami **hore/dole** presuniete na položku „**Ofset**“ kde za pomoci šípok **vľavo/vpravo** zvolíte formát „**GMT+01:00**“. Tlačidlom **OK**, uložíte nastavenie.

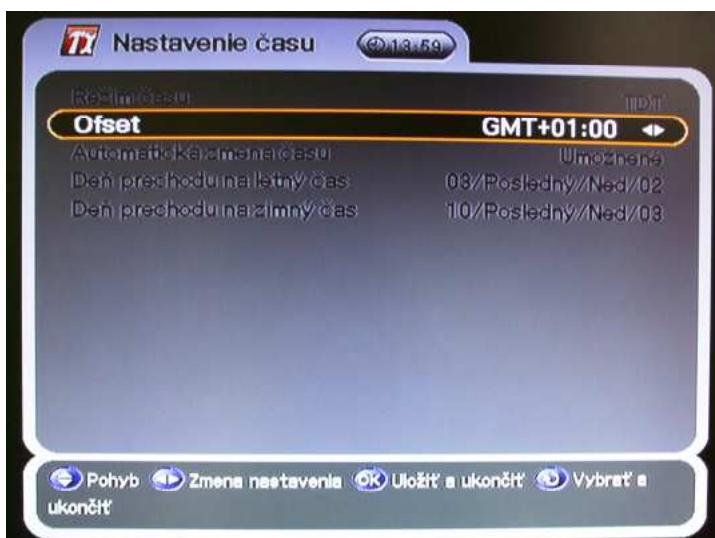

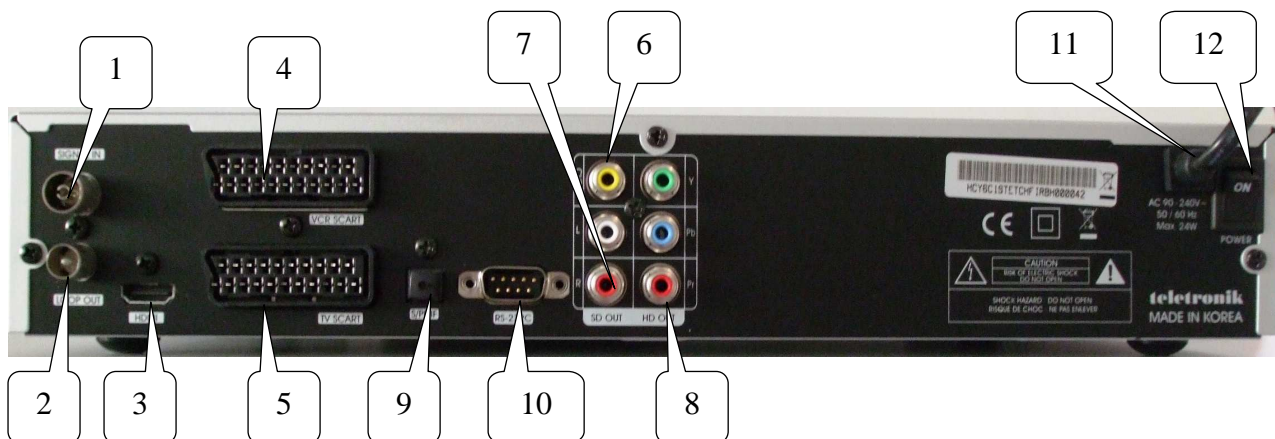

- | | |
|---|---|
| 1. SIGNAL IN: | služi na pripojenie k rozvodu káblovej TV |
| 2. LOOP OUT: | slučka pre pripojenie TV prijímača (analogový vstup) |
| 3. VÝSTUP HDMI: | vstup HDMI pre TV alebo monitor PC |
| 4. VCR SCART: | pripojenie VCR (videorekordér), káblom SCART |
| 5. TV SCART: | pripojenie TV, káblom SCART |
| 6. CVBS: | pripojenie TV, video káblom CINCH (CVBS – žltý, SD out) |
| 7. Stereo Audio: | pripojenie TV, audio káblom CINCH (L/R – biely/červený) |
| 8. YpbPr výstup:
(HD výstup) | pripojenie TV, HD komponentný video výstup. Štandardné A/V káble, konektory sa pripájajú Y/Pb/Pr (zelený, modrý, červený) |
| 9. S/PDIF: | optický výstup pre pripojenie zosilňovača pre priestorový zvuk |
| 10. RS 232C: | dátový RS-232 port |
| 11. AC 90/240V: | prívodný kábel pre elektrické napájanie |
| 12. POWER: | zapnutie STB (hlavný vypínač) |

- | | |
|--------------------|--|
| 1. POWER: | zapnutie/vypnutie STB z/do pohotovostného stavu |
| 2. TV/RAD: | prepnutie medzi TV a Rozhlasovými predvoľbami |
| 3. TV/STB: | prepínanie medzi TV a STB |
| 4. OPT: | ponuka možností ako je: jazyk zvuku, jazyk teletextu a jazyk tituliek |
| 5. A/V+ | zvolí režim obrazu (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) a režim zvuku (ľavý kanál, Pravý kanál, Stereo, Spojka) |
| 6. FAV: | zvolí obľúbené kanály |
| 7. A-Z: | automaticky zoradí kanály podľa abecedy |
| 8. MENU: | zobrazí hlavné menu prijímača STB |
| 9. EPG: | zobrazí elektronického programového sprievodcu kanálu TV/rádia |
| 10. INFO: | zobrazí stavový riadok daného kanálu, pri druhom stlačení zobrazí informácie EPG |
| 11. ▲ / ▼ : | pohyb v menu hore/dole |
| 12. ◀ / ▶ : | pohyb v menu doľava/doprava, alebo zmena nastavení |
| 13. OK: | potvrdenie aktuálneho výberu v menu, pri sledovaní programu zobrazí list uložených programov. |
| 14. EXIT: | opustenie aktuálneho menu a návrat o úroveň vyššie |
| 15. V +/- | zvýšenie/zníženie hlasitosti |
| 16. P +/- | prepnutie aktuálnej predvoľby hore/dole, pri aktivovanom liste pohyb v zozname o celú stránku |
| 17. 0 – 9: | numerická klávesnica pre priame zadávanie čísla Predvoľby |
| 18. FUNC: | mení výstupné rozlíšenie obrazu (576P, 720P, 1080i) |
| 19. MUTE | vypnutie resp. zapnutie zvuku |



